


# MFF-50 シート取り付け手順書

ポケットシート

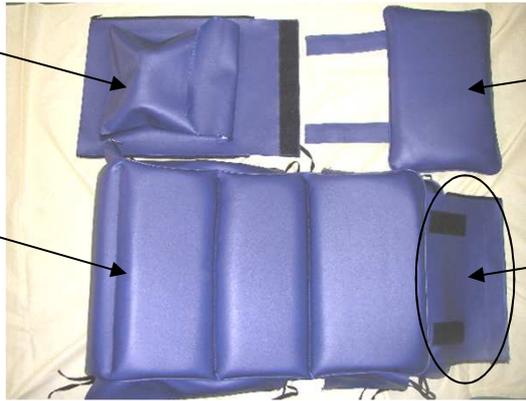

ヘッドサポート

メインシート

フラップ

## 取り付け方法

①



フラップが上になるようにメインシートを車いすに掛けます。

②



フラップをフレームの間隙へ通します。

③



ポケットシートをメインシート下側の左右ファスナーで止めてください。  
※ファスナーは半分以上上げないで下さい。

④



ポケットシートをフレーム内側に通し、メインシートフラップ裏側のマジック部に合わせます。ゆがみ、たるみが無いように止めて下さい。

⑤



③で半分まで上げた左右のファスナーを完全に閉めます。

⑥



フラップとメインシート上側の左右ファスナーを閉めます。

⑦



(リクライニング支点付近)



(レッグサポート支点付近)



(フットサポート支点付近)

フルフラットにした状態で、左右計6ヶ所のヒモを結びます。

⑧




使用者の頭部に合わせてヘッドサポート位置を決め、マジック部をメインシートのマジック部に止めます。

⑨



完成



注意

作業前に必ず駐車用ブレーキを掛けてください。  
ファスナーはゆっくりと上げてください。